CABIN　FilmScan14 CFS-14MHD
取扱説明書 正誤表

この度は本製品をお買い上げ頂きまして
まことにありがとうございます。

取扱説明書の表記に誤りがございましたので、
下記の通り、訂正してお詫び申し上げます。

P.7 各部の名称

【左側面】　【右側面】

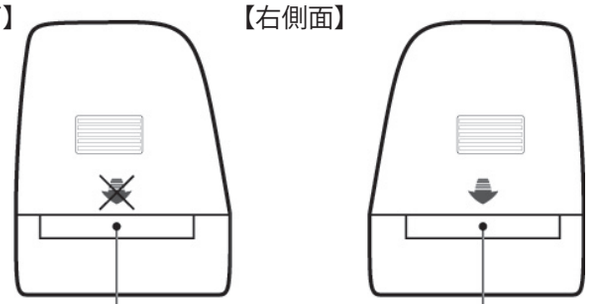

＜誤＞　挿入スロット　　排出スロット

＜正＞　排出スロット　　挿入スロット

P.26~28 再生モード

＜誤＞ ＜再生モードの編集オプション＞
として説明がありますが、誤りです。
当該機 (CFS-14MHD) には編集機能はありません。
(画像回転機能)

＜正＞ ＜保存画像の消去方法＞
保存した画像を消去することができます。ただし、
サンプル画像を消去することはできません。

手順1.スライドショー再生中に[ENTER]ボタンを押すと、
スライドショーが一時停止されます。
[◀]左ボタンを押すと、前の画像を表示します。
[▶]右ボタンを押すと、次の画像を表示します。

手順2.再度[ENTER]ボタンを押すと、メニューアイコンが
表示されます。

手順3.[◀]左／[▶]右ボタンを押して、メニューアイコンを
選択します。

手順 4.[ENTER]ボタンを押すと、選択したメニューが実行
されます。

戻る

表示中の画像からスライドショーが再開されます。

消去

表示中の画像が、1枚消去されます。

[ENTER]ボタンを押すとすぐに消去されるので、ご注意ください。
消去が完了すると、カーソルが[戻る]に移動し、次の画像が
表示されます。
さらに表示中の画像を消去する場合は、[◀]左／[▶]右ボタンを
押して再度[消去]を選択し、[ENTER]ボタンを押してください。
表示中の画像以外の画像を消去する場合は、[◀]左／[▶]右
ボタンを押して[戻る]を選択して、[ENTER]ボタンを押し、
手順1から繰り返してください。
[消去]を実行して再生する画像が1枚もなくなった場合、以下の
メッセージ画面が表示され、メニュー画面に戻ります。

メニュー

メニュー画面に戻ります。
また、本機を操作中に、約3秒間[ENTER]ボタンを長押しすると、
いつでもメニュー画面に戻ることができます。

P.35 困ったときは

＜誤＞「1.スキャンした画像の向きが違う。」の欄に
スキャンした画像の向きを変更したい場合は、[再生モード]
の<再生モードの編集オプション>(26~28ページ)をご覧
ください。
画像を90°ずつ回転することができます。
との記載がありますが、誤りです。

＜正＞ 当該機(CFS-14MHD)には画像を90°ずつ回転する機能
（編集機能）はありません。

ご利用のお客様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳
ございません。

取扱説明書に誤記がありましたことをご案内するとともに、
深くお詫び申し上げます。

以上